

Användarmanual

Powermaster P10



SVENSKA
TRYGGHETSLÖSNINGAR
SÄKERHET & VALFRIHET

ALLMÄNT OM LARMSYSTEMET

- För att kunna tillkoppla ditt larmsystem krävs att **alla dörrar/fönster** som har Magnetkontakter är **helt stängda**.
- Under **full tillkoppling** kommer larmet att ge ifrån sig en **tickande ton**
Som visar att larmet nu aktiveras.
- När **hemmaläge** tillkopplas kommer larmet endast ge en **kort signal** efter tillkopplingstiden för att bekräfta tillkopplingen.
- Öppnas dörren vid Manöverpanelen om larmet är påslaget kommer larmet börja ticka för att påminna användaren att stänga av larmet.
OBS! Endast vid full tillkoppling! Vid hemmaläge kommer endast avlarmningsknappen att blinka när dörren öppnas.
- När du går hemifrån har du **60 sekunder** på dig öppna dörren och gå ut.
Nästa gång dörren öppnas **måste** larmet frånkopplas!
- När du kommer hem och öppnar dörren har du **30 sekunder** på dig att stänga av larmet.
OBS! om larmet löser ut inom 60 sekunder vid tillkoppling och sirenen ljuder
Kommer larmet ej att skickas till Larmcentralen. (felaktig tillkoppling)
- Tänk på att endast den dörr där Manöverpanelen sitter har en fördröjning för att kunna användas som in/utgångs punk.
- **FELSIGNALER:** Om du hör felsignaler från ditt larmsystem ska du omgående kontakta Svenska Trygghetslösningar på **040- 15 07 68**


Översikt Centralenhet

Centralenheten i Powermaster P10 är hjärnan i ditt larmsystem.

Den utbyter information med de trådlösa enheterna. Centralenheten behandlar

all data från detektorer, kommunicerar med larmservern samt larmcentralen.

På centralenheten finns ett antal dioder som visar aktuell status och eventuella fel i systemet.

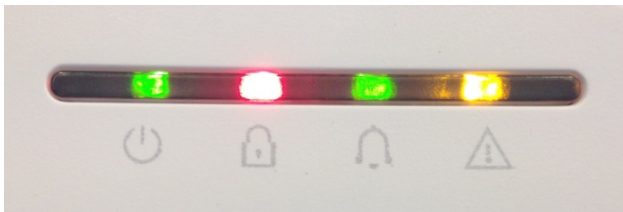

1: Nätström

- **Lyser grönt:** Strömförsörjning från elnätet är ansluten
- **Släckt:** Systemet drivs för tillfället av batteribackup

2: Till


- **Lyser rött:** Hela systemet är tillkopplat (pålarmat)
- **Blinkar rött:** Systemet är tillkopplat i hemmaläge (delvis larmat)
- **Släckt:** Systemet är frånkopplat (avlarmat)

3: Dörrsignal

- OBS! Denna funktion används ej som standard
- **Släckt:** Funktionen är frånkopplad

4: Fel

- **Lyser gult:** Fel i anläggningen har detekterats
- **Släckt:** Inget fel – allt är OK

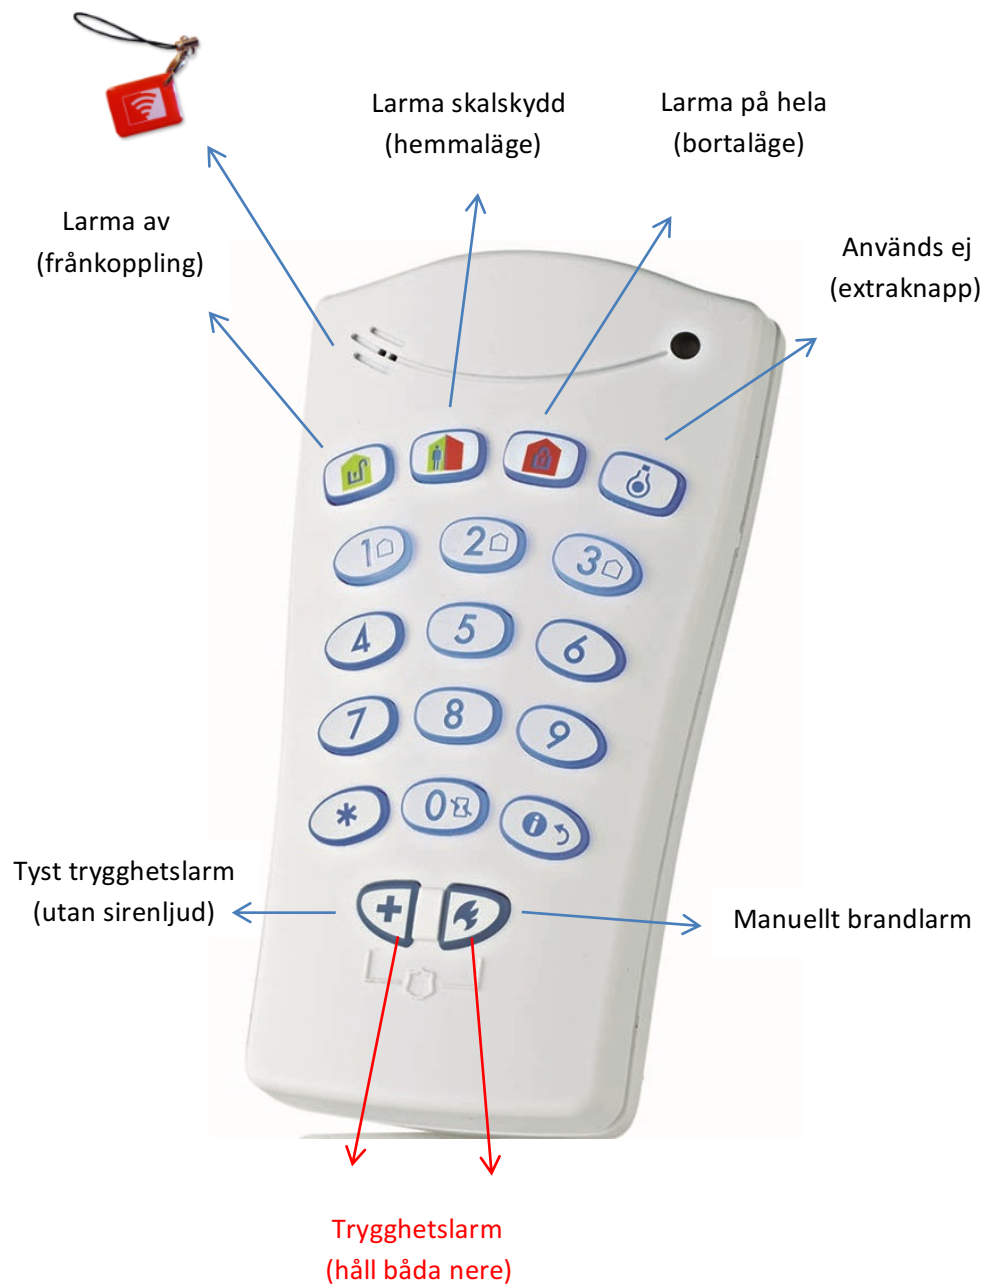

ANVÄNDA MANÖVERPANELEN

- Börja med att välja funktion/vad du vill göra på din Manöverpanel:



Stängt hänglås (helröd knapp) följt av **4-siffrig kod eller larmbricka** = Larmar **PÅ** hela huset/alla komponenter



Hus med gubbe (halvröd/halvgrön knapp) följt av **4-siffrig kod eller larmbricka** = Larmar Hemmaläge ex. endast Magnetkontakter



Öppet hänglås (helgrön knapp) följt av **4-siffrig kod eller larmbricka** = Larmar AV samt stänger av sirén vid utlöst larm

- När du trycker på vald funktion börjar knappen blinka.
- Slå antingen in din firsiffriga kod alt lägg din larmbricka på manöverpanelens övre vänstra hörn.
 - **Grön lysdiod blinkar till** = Till/frånkoppling utfördes korrekt
 - **Röd lysdiod lyser** = Till/frånkoppling utfördes felaktigt

ANVÄNDA FJÄRRKONTROLL

