


# Användarguide CROW Manöverpanel

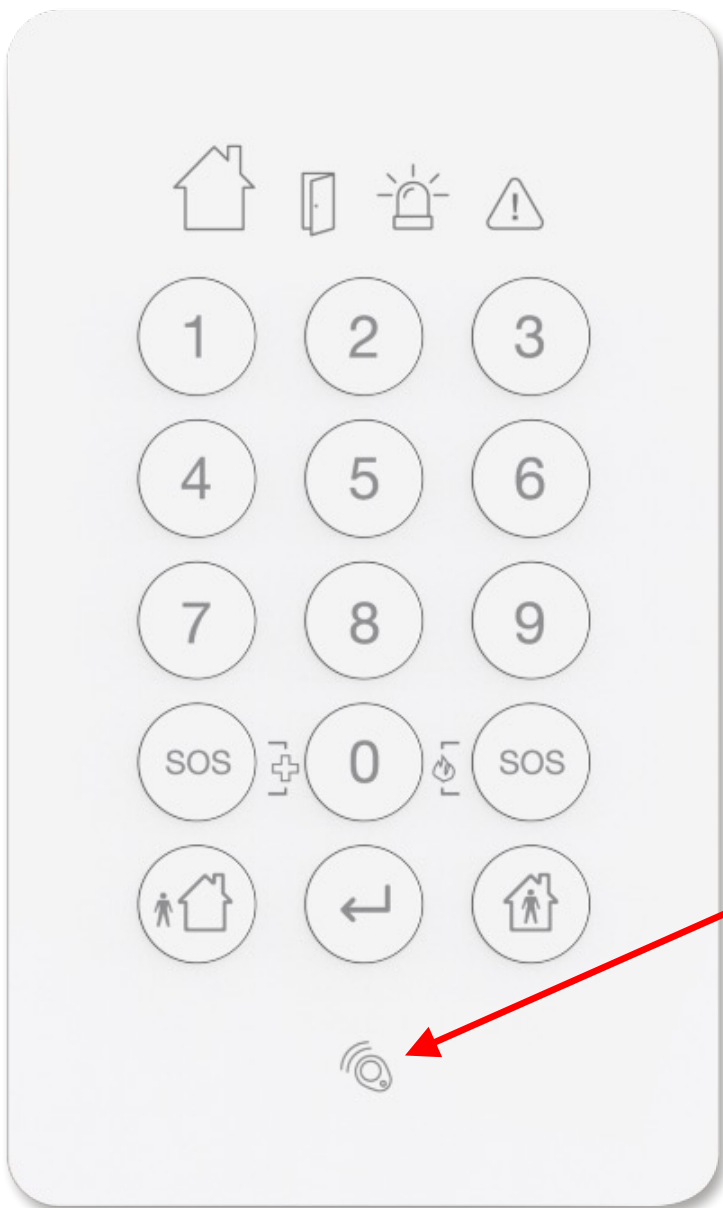




## Larma AV (Frånkoppling)

- Slå in användarkoden

Eller...

- Lägg en larmbricka mot sensorn längst ner.



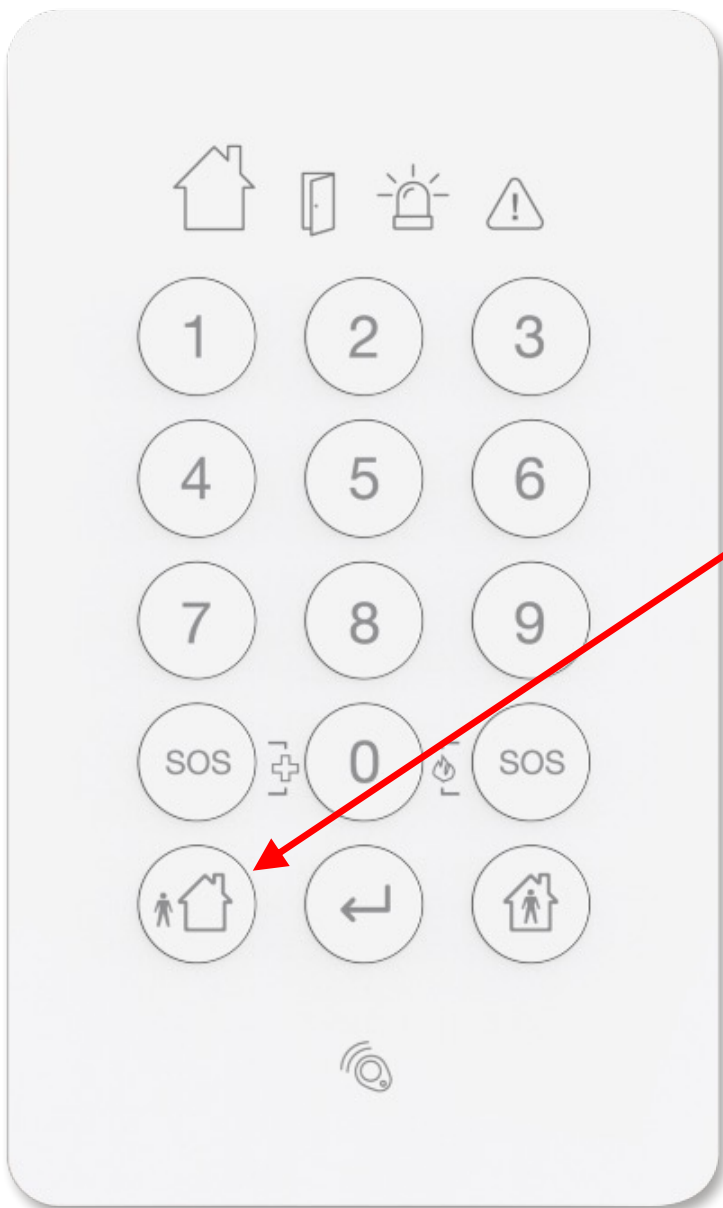


## Larma på bortaläge (hela systemet)

- Tryck borta läges knappen och slå sedan in användarkoden eller lägg en larmbricka mot sensorn längst ner.

Eller...

- Tryck och håll in borta läges knappen tills huset högst upp lyser rött (snabbtillkoppling)



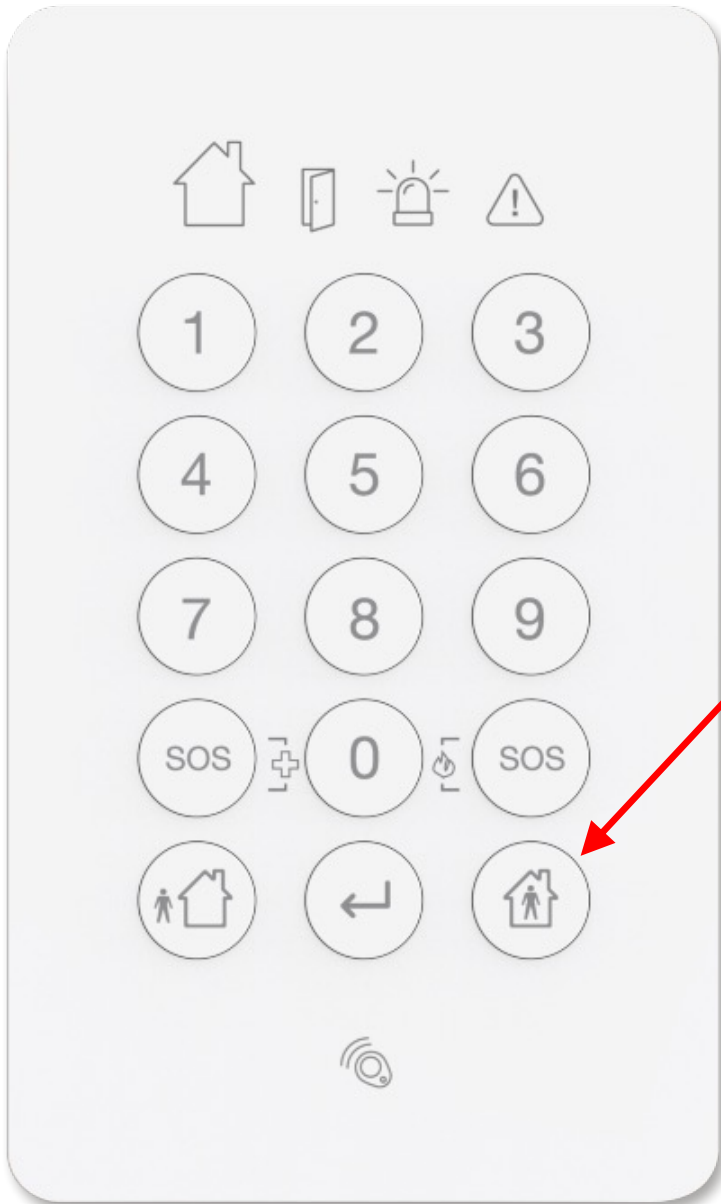


## Larma på hemmaläge (skalskydd)

- Tryck hemma läges knappen och slå sedan in användarkoden eller lägg en larmbricka mot sensorn längst ner.

Eller...

- Tryck och håll in hemma läges knappen tills huset högst upp lyser rött (snabbtillkoppling)




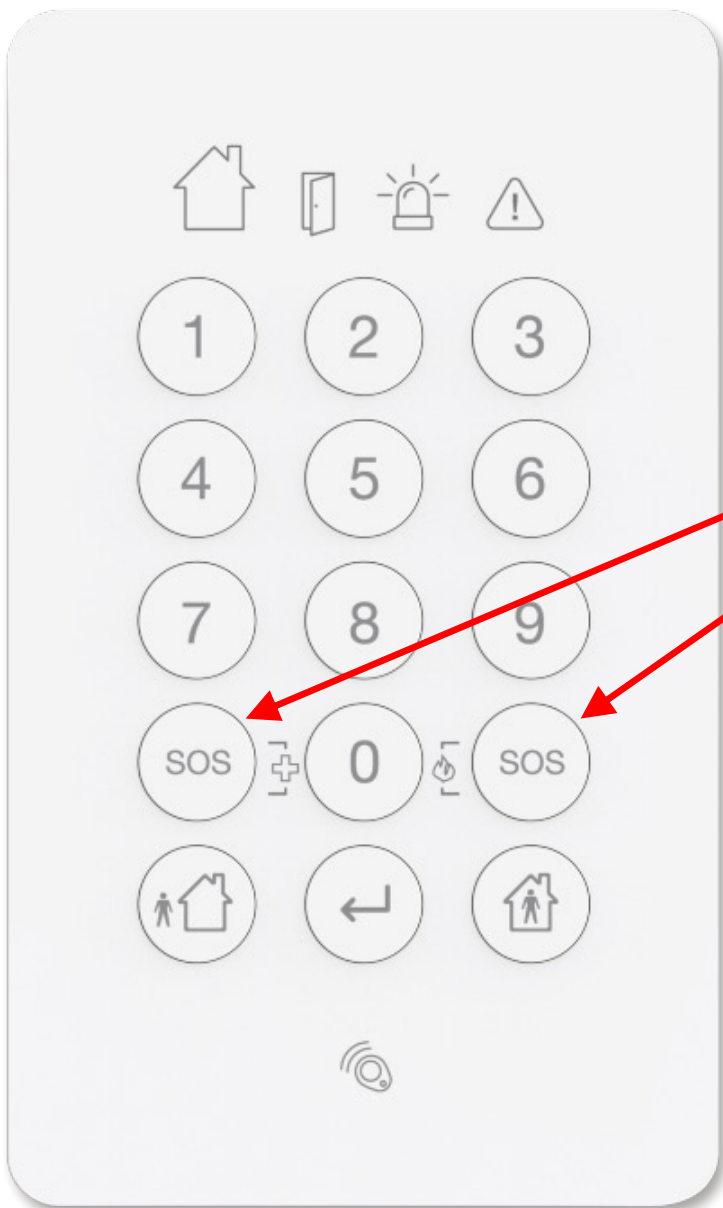

## Överfallslarm (Ljudande)

- Håll båda SOS knapparna intryckta tills sirenen startar



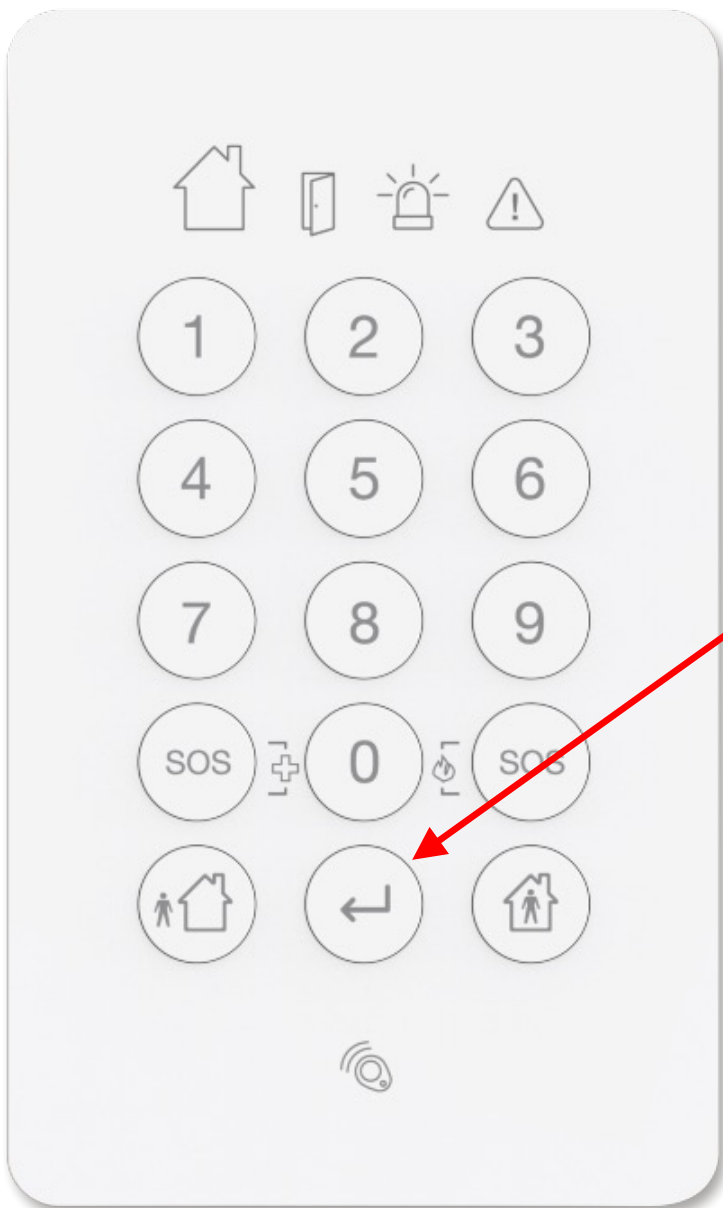

## Enter knappen

- Denna knapp används om du påbörjar fel kod och vill nollställa för att börja om med den rätta koden.





## Symboler

**1: "Huset"** = Larmstatus. Visar om larmet är tillkopplat.

**2: "Dörren"** = Visar om en magnetkontakt står öppen vid tillkoppling.  
(om inte bypass används)

**3: "Sirenlampa"** = Visar pågående larm.

**4: "Varningstriangel"** = Visar om det finns fel i systemet.





# Lycka till

Vid frågor rörande larmsystemet kontakta Svenska Trygghetslösningar via [kundservice@stl.nu](mailto:kundservice@stl.nu)