



Användarguide ConnectAlarm appen

Observera att bilderna i denna guide är från en Iphone och kan skilja sig något från en Android.





När du loggar in kommer du till startsidan:

- * Systemstyrning: På/Av larmning
- * Status: eventuella fel, varningar
- * Senaste händelsen
- * Snabbmeny till fler sidor





Börja alltid med att säkerställa att din panel är ansluten mot appen innan du ex larmar På/Av

* Är ditt larm uppkopplat via bredbandet ansluts din panel automatiskt till appen.


* Är ditt larm endast uppkopplat via GPRS behöver du ansluta genom att trycka högst upp till höger och ansluta manuellt.





Längst upp till vänster finner du menyn för inställningar



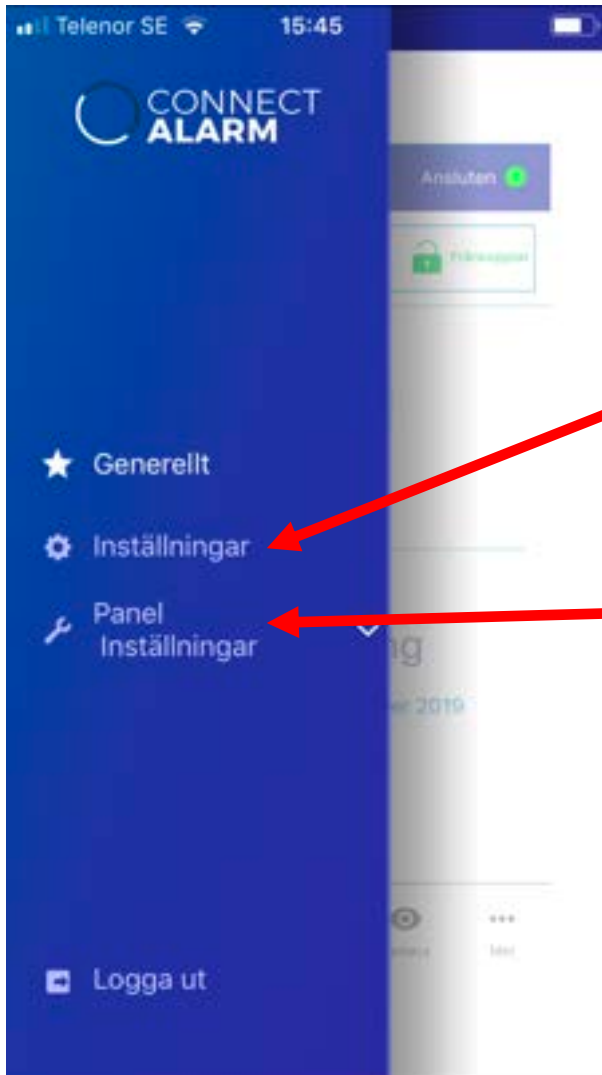


Inställningar:

Här kan du ex ställa in språk, snabbtillkoppling & hoppa över inloggningsdetaljer.

Panel Inställningar:

Här kan du ex ställa in vilka pushnotiser du vill ha, Lägga till & ta bort användare/koder.




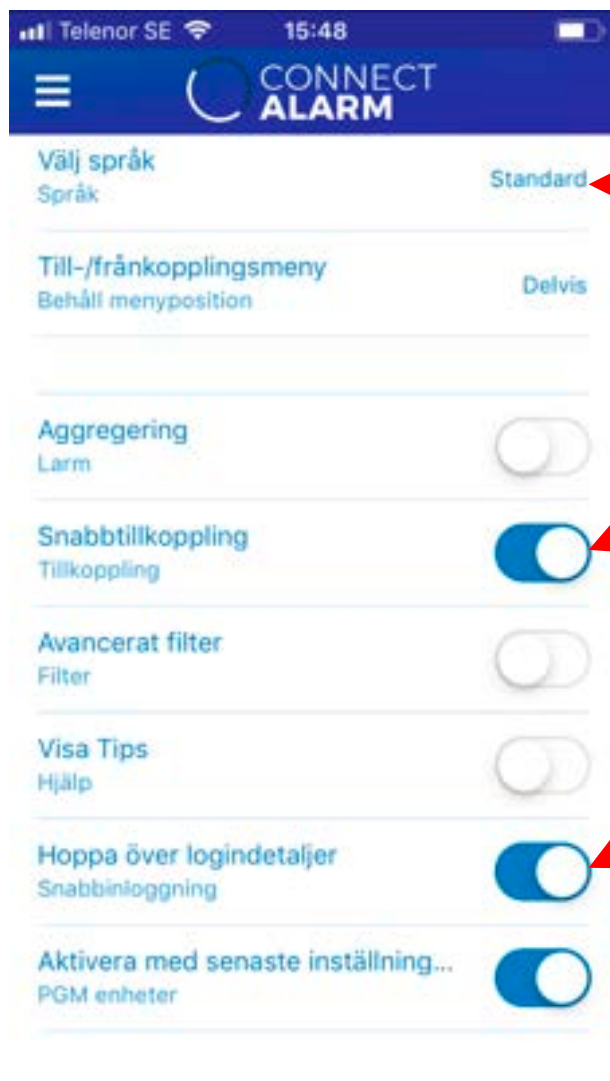

Inställningar:

- * **Välj språk** – Det finns 27 olika språk att välja mellan.
- * **Aktivera snabbtillkoppling** – Snabbtillkopplingen gör att du vid varje tillkoppling slipper välja ytterligare alternativ. (Rekommenderat = PÅ)
- * **Hoppa över inloggningsdetaljer** – Gör att du automatiskt blir inloggad på ditt användarkonto när du öppnar appen så att du direkt kan välja vilken panel du vill logga in på.



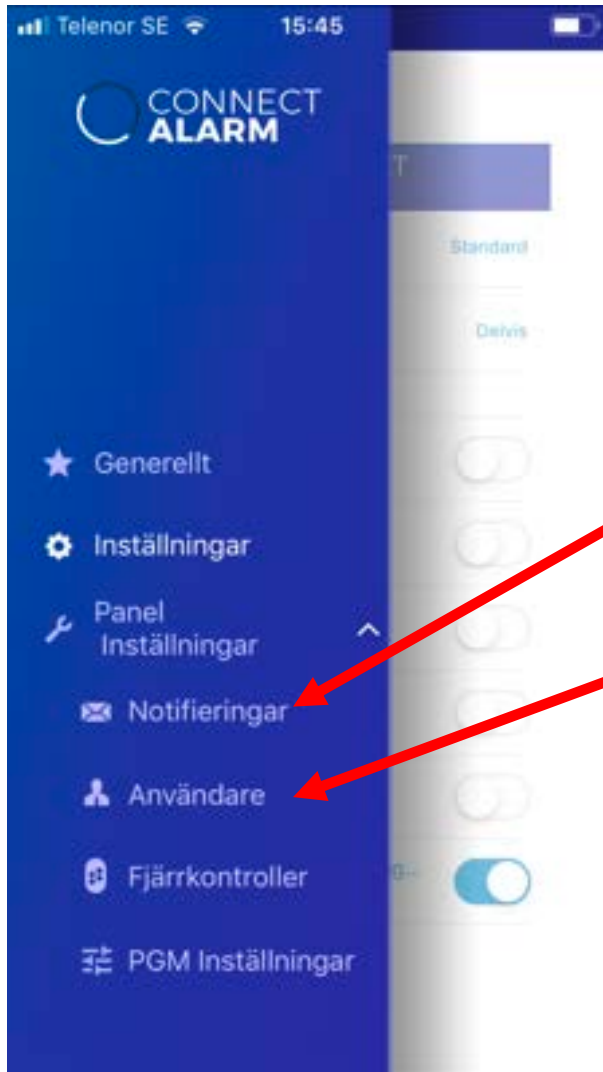

Panelinställningar:

* Ställa in Pushnotiser.

Du kan ex välja att få notiser när någon larmar På/Av ditt system. Men även vid larm och andra händelser.

* Användare:


Lägga till, ta bort och redigera. Om du vill att fler personer ska ha tillgång till larmet via appen utan att använda dina inloggningsuppgifter





Lägg till en användare:
För att en annan användare,
(med andra inloggningsuppgifter än dina)
ska kunna styra din panel krävs att
du som “Master Användare” lägger
till dem som en behörig användare
på din panel.
Välj en ledig plats.



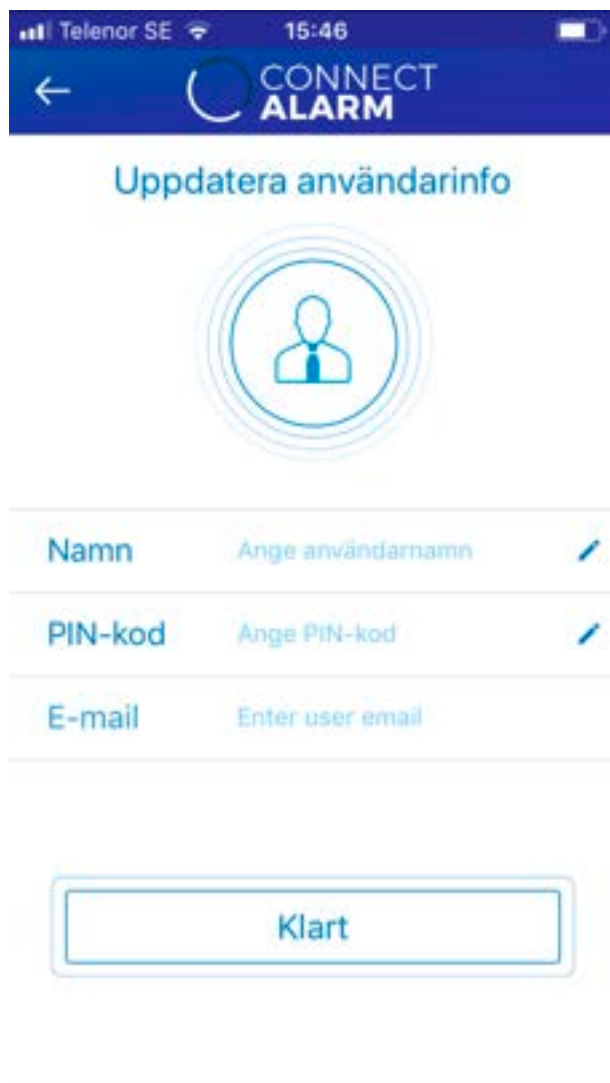

The screenshot shows the 'CONNECT ALARM' app interface. At the top, there's a status bar with 'Telenor SE' and '15:46'. Below it, a blue header with a back arrow and the 'CONNECT ALARM' logo. The main title is 'Uppdatera användarinfo'. Below this is a circular icon with a person silhouette. There are three input fields: 'Namn' with placeholder 'Ange användarnamn', 'PIN-kod' with placeholder 'Ange PIN-kod', and 'E-mail' with placeholder 'Enter user email'. Each field has a red pencil icon to its right. At the bottom is a 'Klart' button.


Field	Placeholder
Namn	Ange användarnamn
PIN-kod	Ange PIN-kod
E-mail	Enter user email

Namn: Vad du vill att denna användare ska benämnas vid ex en pushnotis.

PIN-kod: Vad denna användare ska få för fyrsiffrig kod att logga in med. OBS, med denna kod går det även att styra larmet lokalt på ex Manöverpanelen vid dörren.


E-mail: Vilken e-postadress du vill koppla till denna användare för att din panel ska visas när personen loggar in i appen.



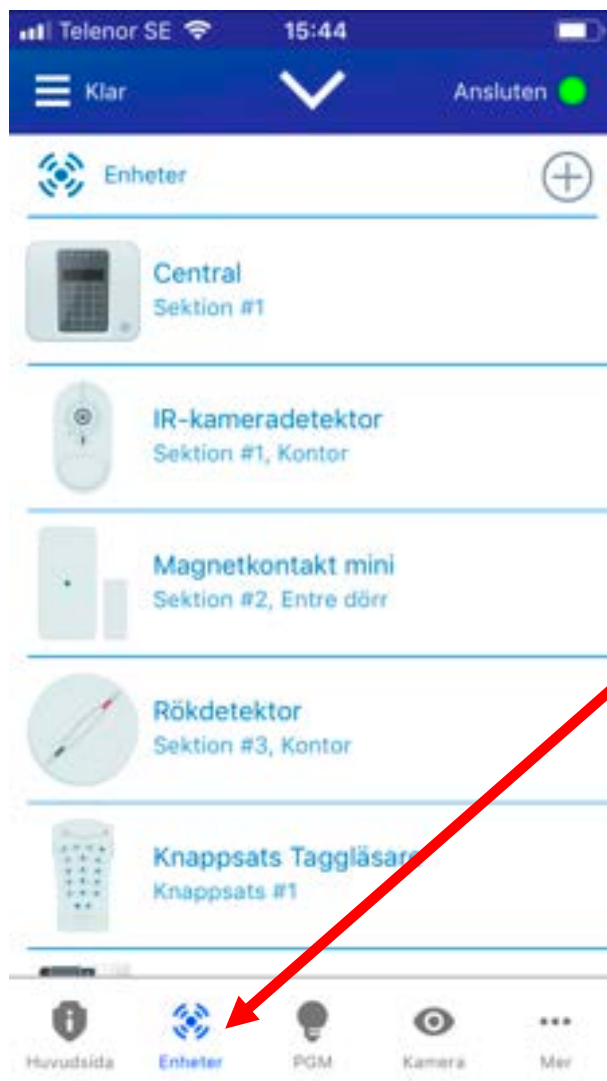

Under “Enheter” i snabbmenyn på startsidan kan du se alla komponenter som är inlärd i ditt larmsystem samt vilka placeringar de har.



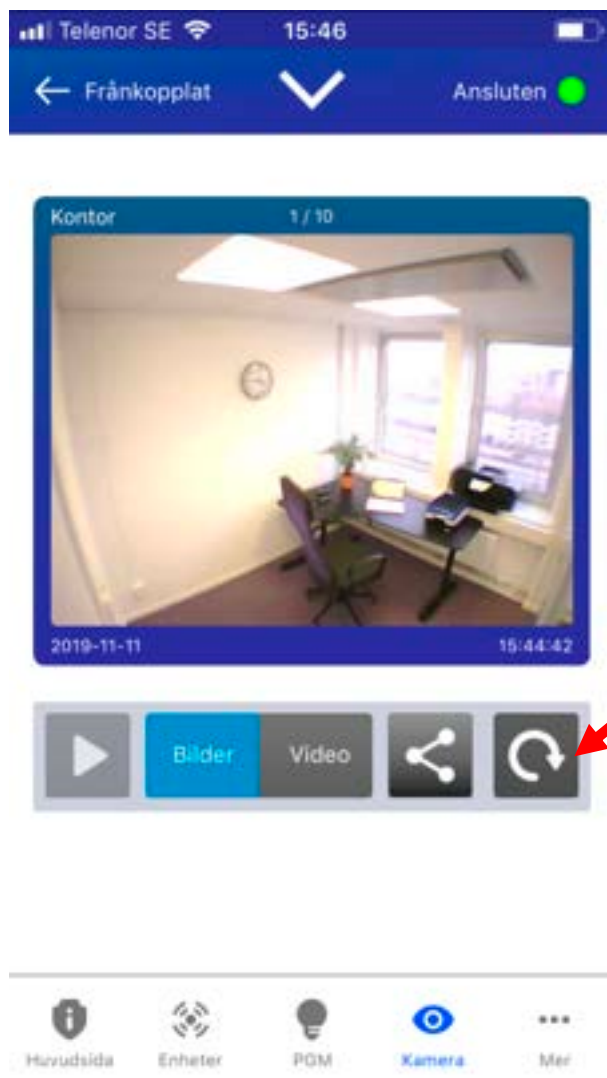

I menyn “Kamera” kan du ladda hem bildsekvenser från dina kameror genom att trycka på den runda pilen.

OBS, detta är endast möjligt när larmet är fullt tillkopplat i bortaläge.





När det står 10 har alla bilderna hämtats till appen. Du kan antingen bläddra bland stillbilderna. Eller spela upp dem som en kort video. Du kan även spara ner bilderna till den enheten du använder





Lycka till

Vid frågor rörande appen kontakta
Svenska Trygghetslösningar via
kundservice@stl.nu